



NOTICE

Comment remplacer les actionneurs du SOUND 6TEM

Temps estimé :  12 minutes

SOMMAIRE

Remplacer les actionneurs _____ 3


- ➊ Dépose des enjoliveurs et des actionneurs
- ➋ Débranchement des actionneurs
- ➌ Nettoyage des traces de colle
- ➍ Branchement et pose des nouveaux actionneurs
- ➎ Pose des enjoliveurs

Assistance _____ 17

Vous aurez besoin de :



Fil de pêche

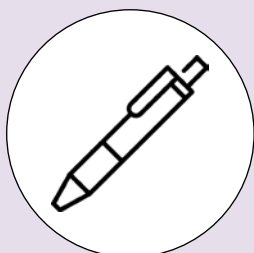

Stylo ou tournevis




WD-40

*(ou huile de tournesol
ou huile d'olive si pas le choix)*



Dégraissant type
alcool ménager

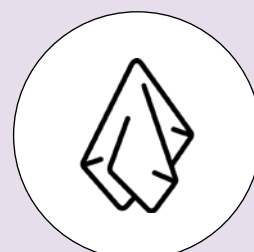

Chiffon microfibre




*Procédez dans un environnement à température
ambiante (entre 15°C et 25°C).
Veillez à ce que le toit ne soit ni trop chaud / ni gelé.*


1

Dépose des enjoliveurs et des actionneurs


1. Enlevez les 2 enjoliveurs précédemment installés.
 - Pour cela, tirez légèrement l'arrière de l'enjoliveur pour le déclipser du rail.
 - Puis, tirez l'enjoliveur vers vous par la partie ronde avant.

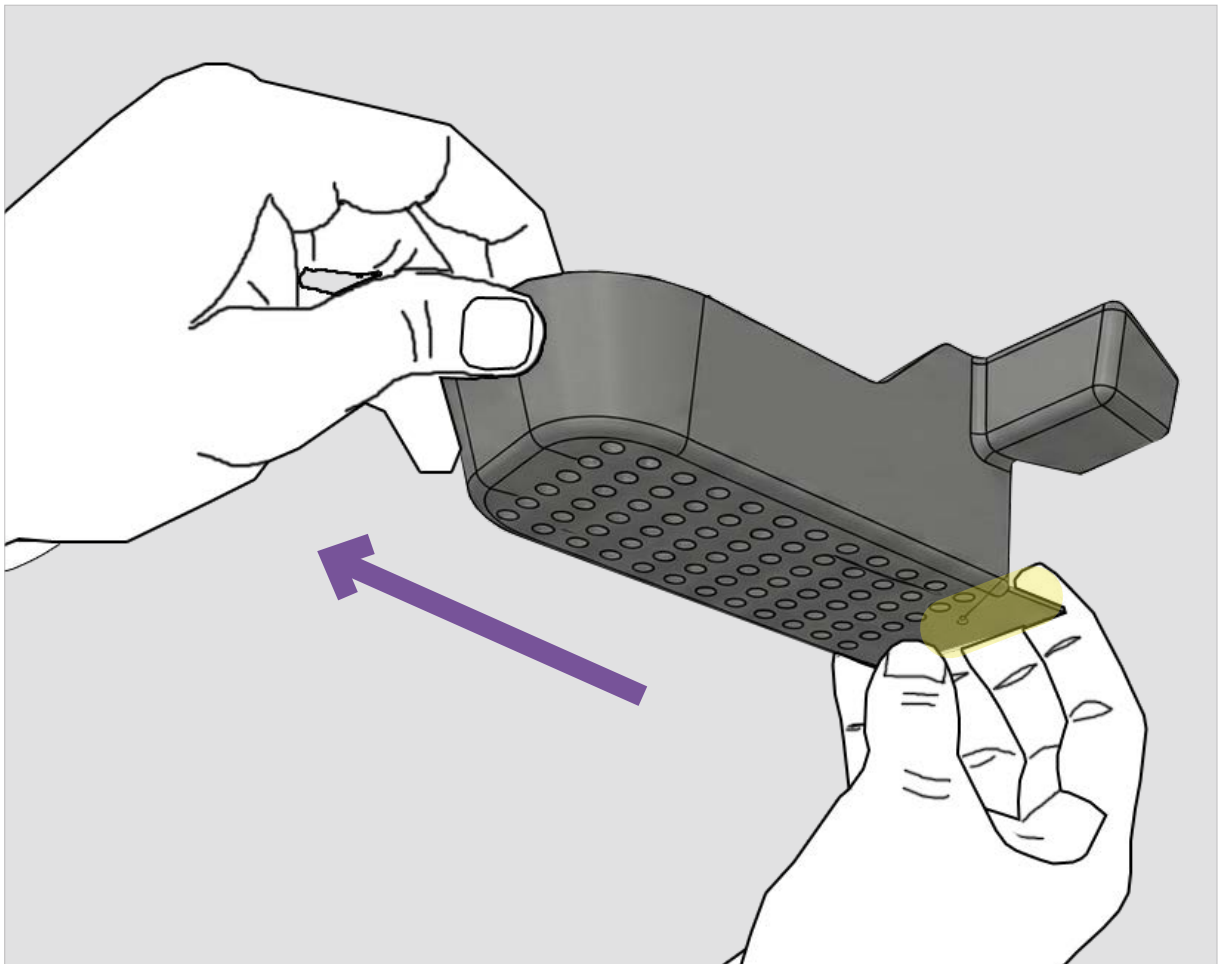**x2**



2. Prenez votre fil de pêche (en bleu sur le schéma) et plaquez-le sur le plafond. Insérez-le entre le plafond et l'actionneur en faisant des petits mouvements gauche-droite pour atteindre la colle de l'adhésif.

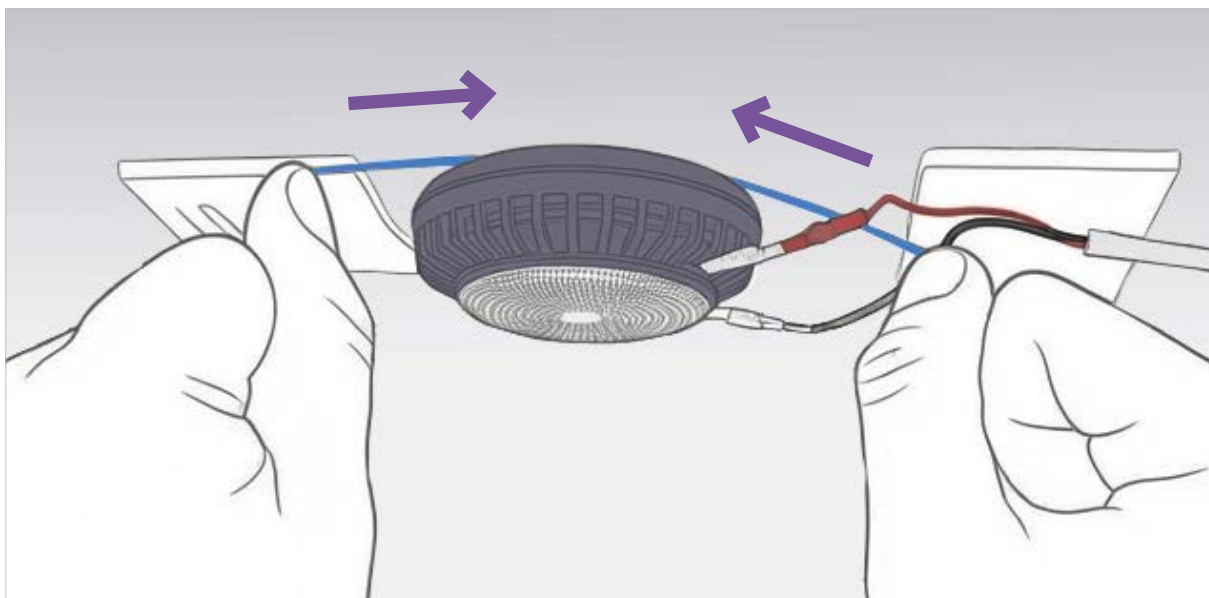



3. Lorsque vous rencontrez une résistance, prenez l'un des bouts du fil et enroulez-le autour d'un stylo ou d'un tournevis.

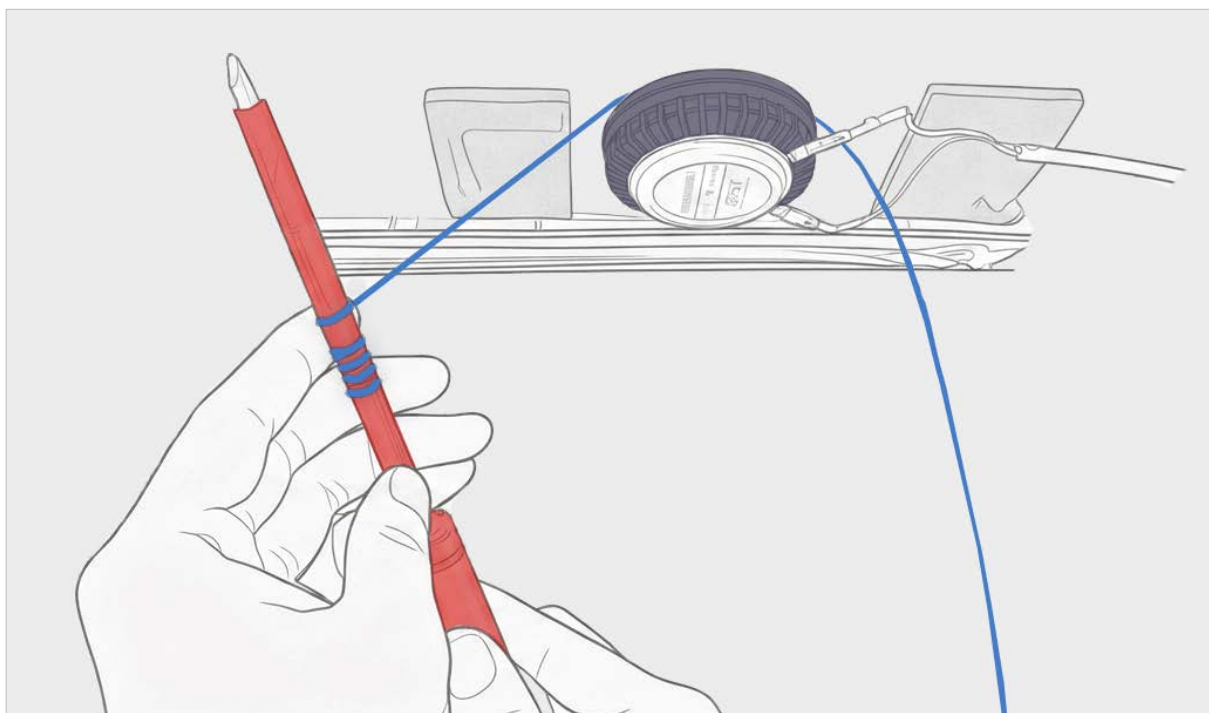

4. Ensuite, tirez le fil avec le stylo/tournevis tout en pressant légèrement l'autre côté du fil avec le doigt pour que le fil avance le long de l'actionneur au fur et à mesure que vous tirez avec votre outil.

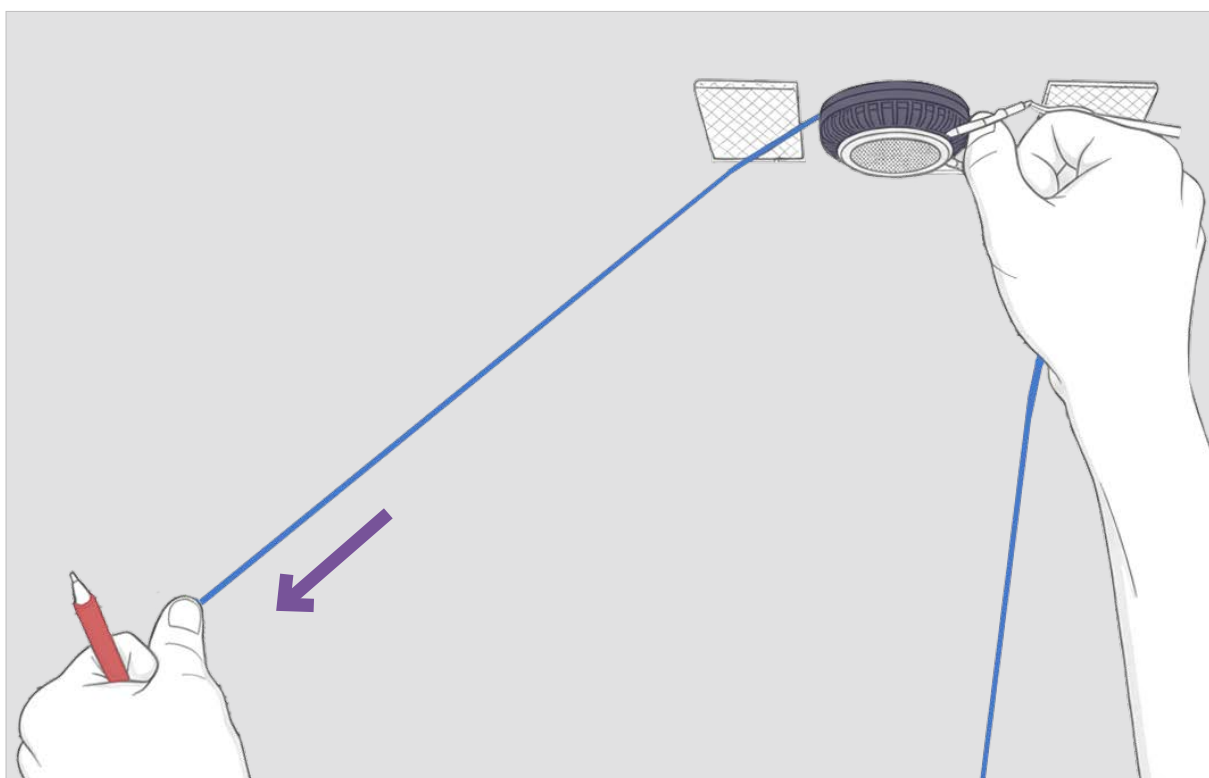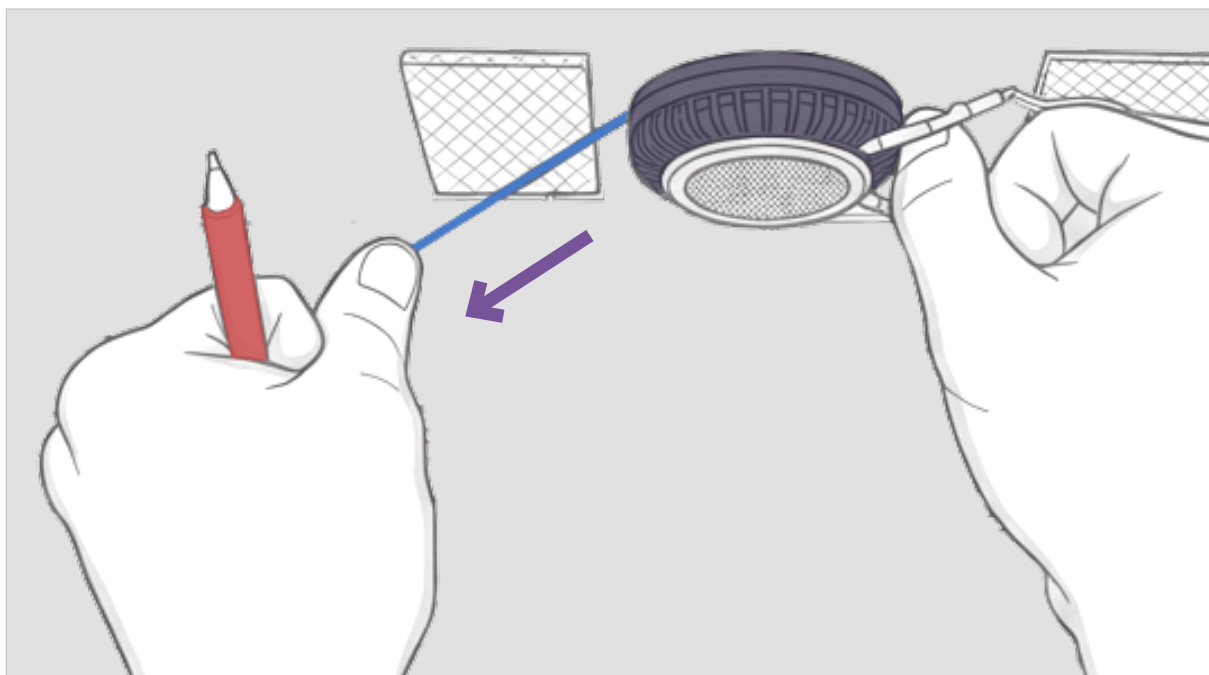

5. Poursuivez sur toute la surface adhésivée de l'actionneur (en faisant attention aux branchements).

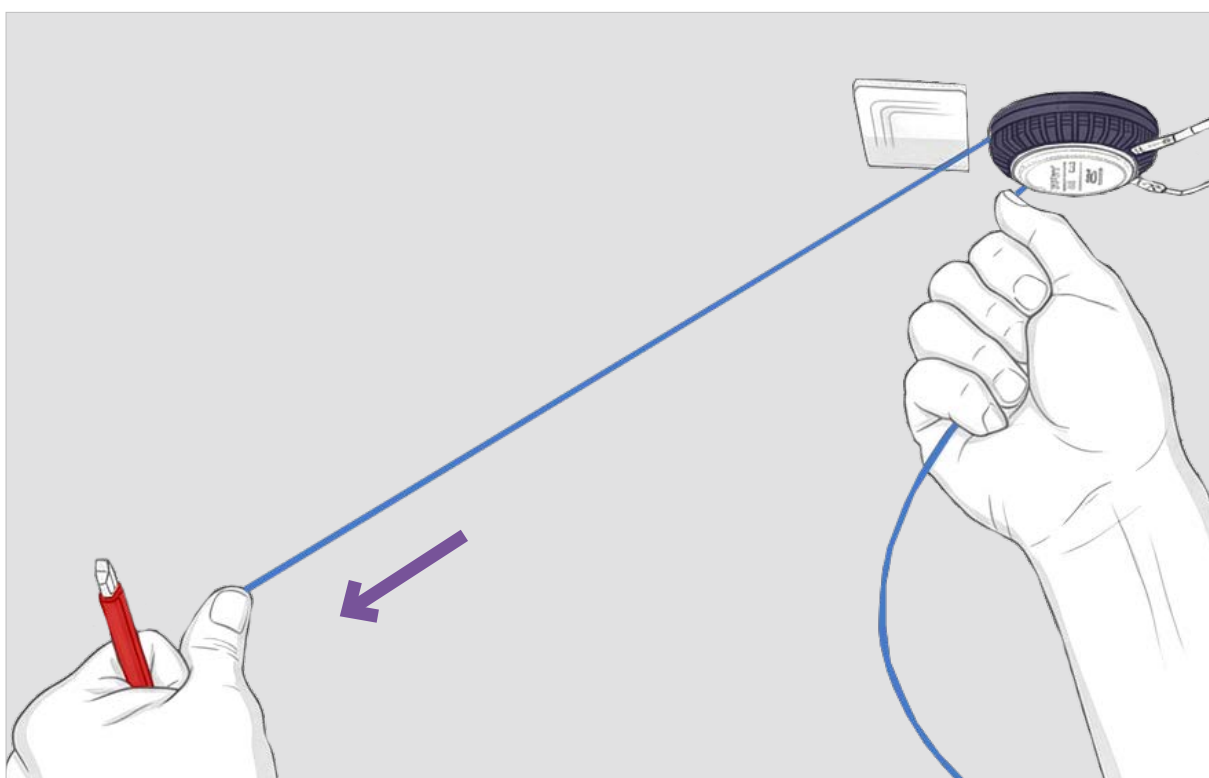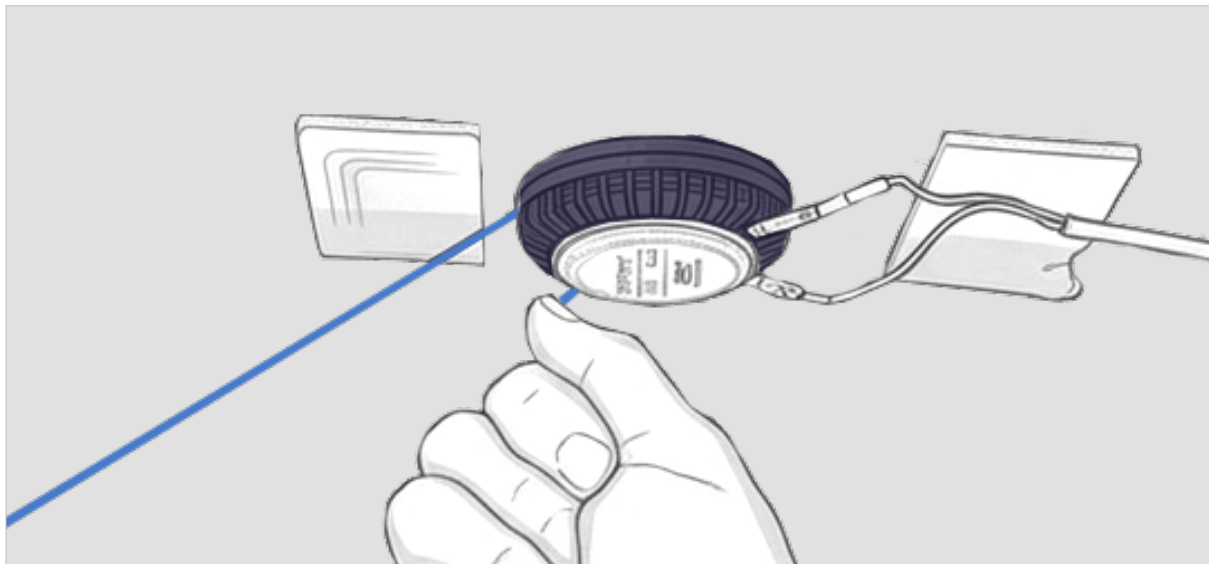


6. Enlevez l'autre actionneur avec la même méthode.

2

Débranchement des actionneurs

1. Débranchez très délicatement toutes les petites pattes de câble des 2 actionneurs précédemment installés. Pour cela, pincez la zone suivante :

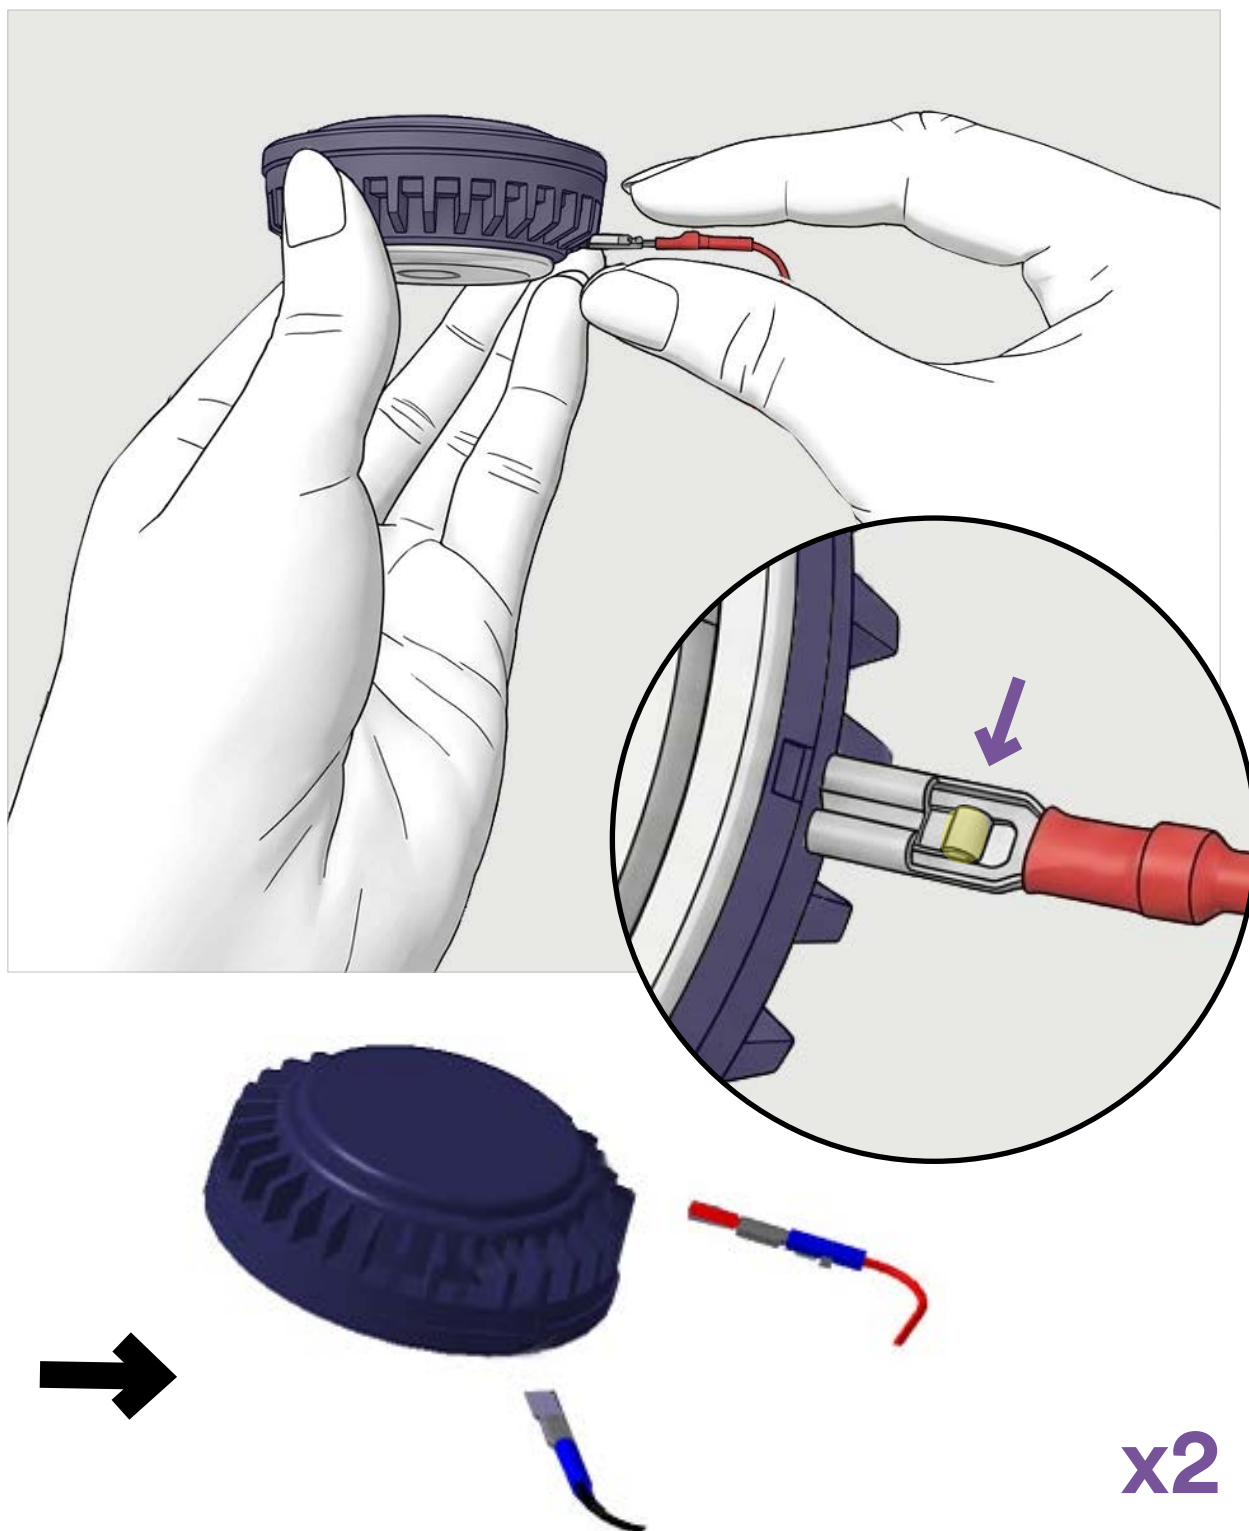

3

Nettoyage des traces de colle


1. Munissez-vous de WD-40 (ou d'huile de tournesol ou huile d'olive si vous n'avez pas le choix) et appliquez-le sur une microfibre.





2. Frottez ensuite avec la microfibre les traces de colle laissées par l'actionneur. Plusieurs passages peuvent être nécessaires.



N'utilisez pas vos ongles pour gratter afin de ne pas rayer votre plafond de voiture.

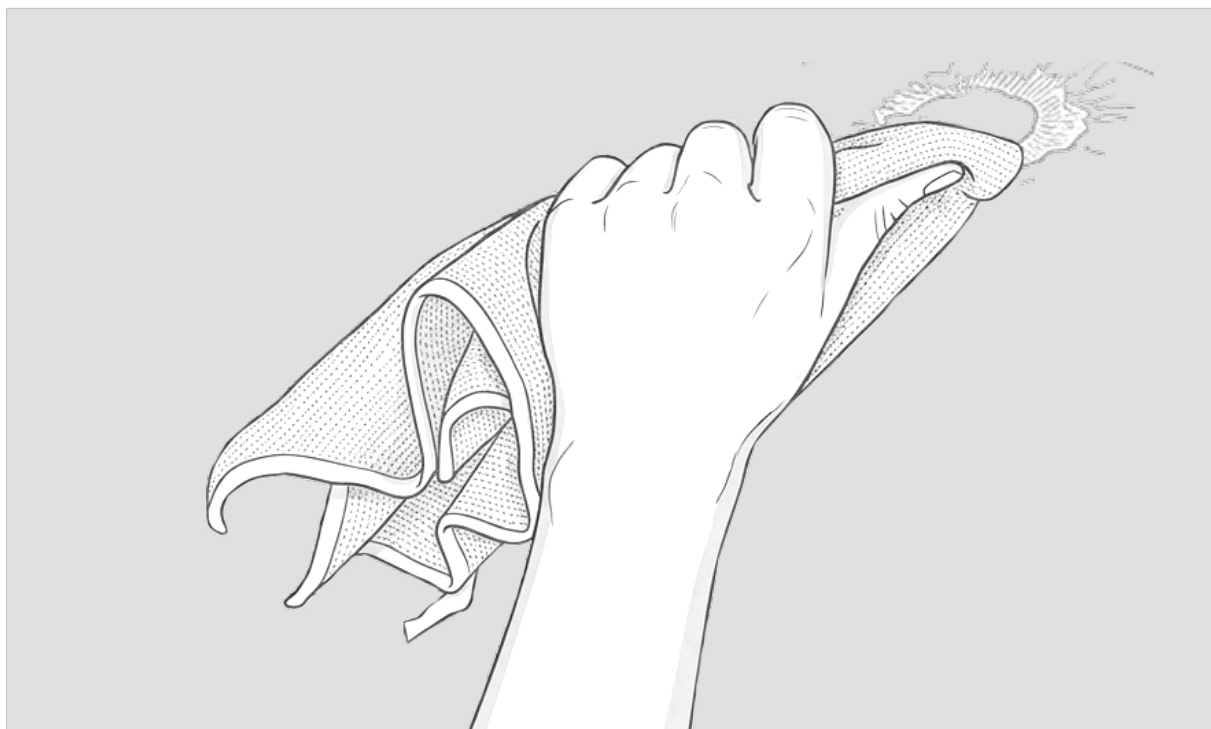

4. Enfin, appliquez votre dégraissant/ alcool ménager sur une partie propre de votre chiffon microfibre. Nettoyez ensuite les pellicules huileuses laissées par le WD-40 sur les zones de votre toit.

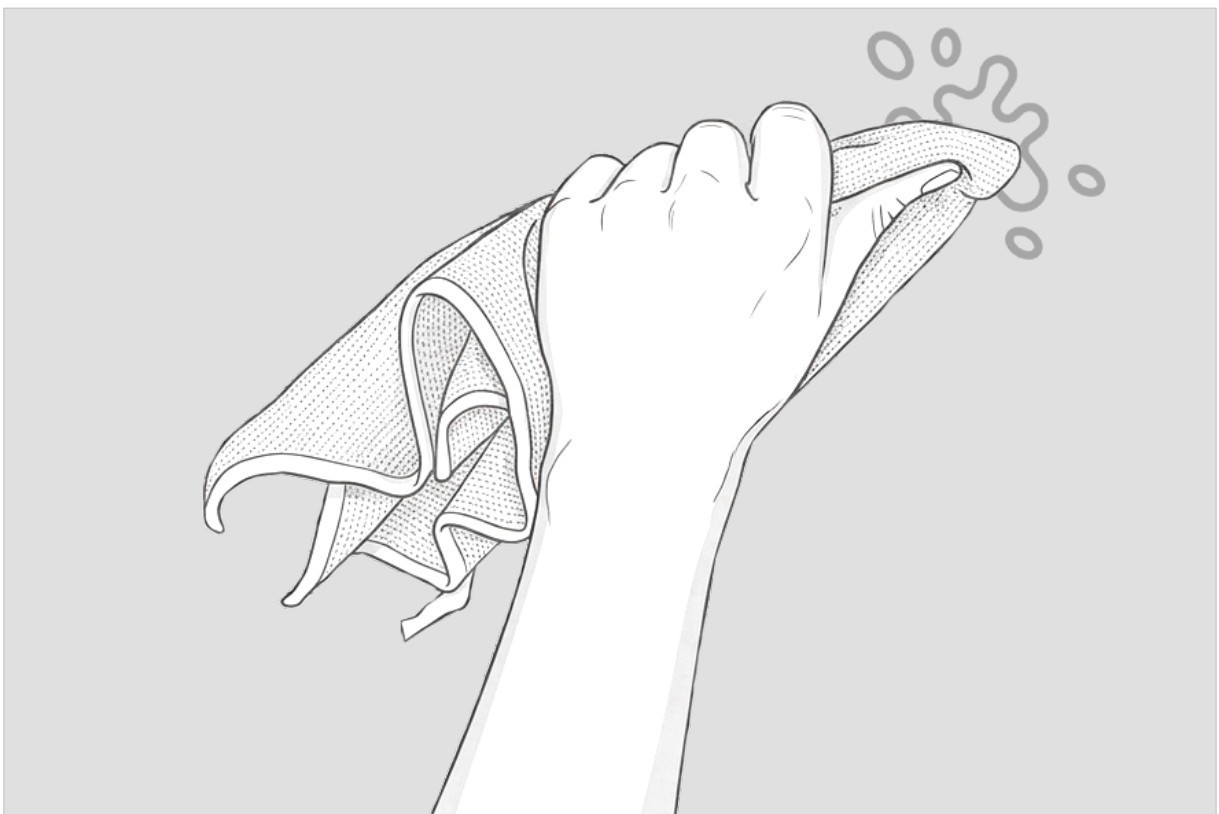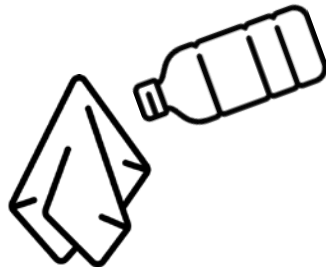


Vous avez désormais un rendu sec et propre, sans traces, prêt pour un nouveau collage.

4


Branchement et pose des nouveaux actionneurs

1. Munissez-vous des actionneurs neufs.
2. Branchez délicatement les petites pattes de câble des 2 actionneurs.
 - Le câble rouge sur la patte rouge.
 - Le câble noir sur la patte argentée.

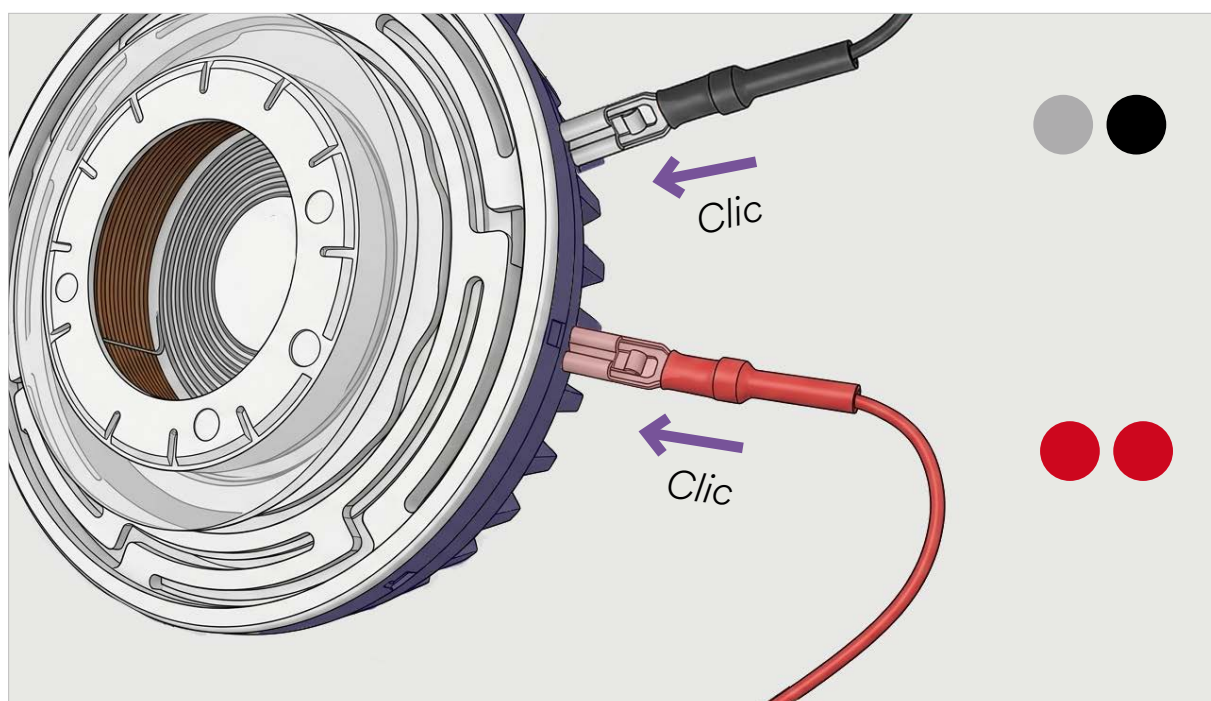


3. Décollez la languette de l'adhésif de l'actionneur situé côté passager.

4. Avec l'aide du gabarit de pose maintenu sur le pavillon à l'endroit indiqué ci-dessous côté passager, positionnez l'actionneur sur le demi-cercle en orientant le câble vers l'arrière du véhicule.

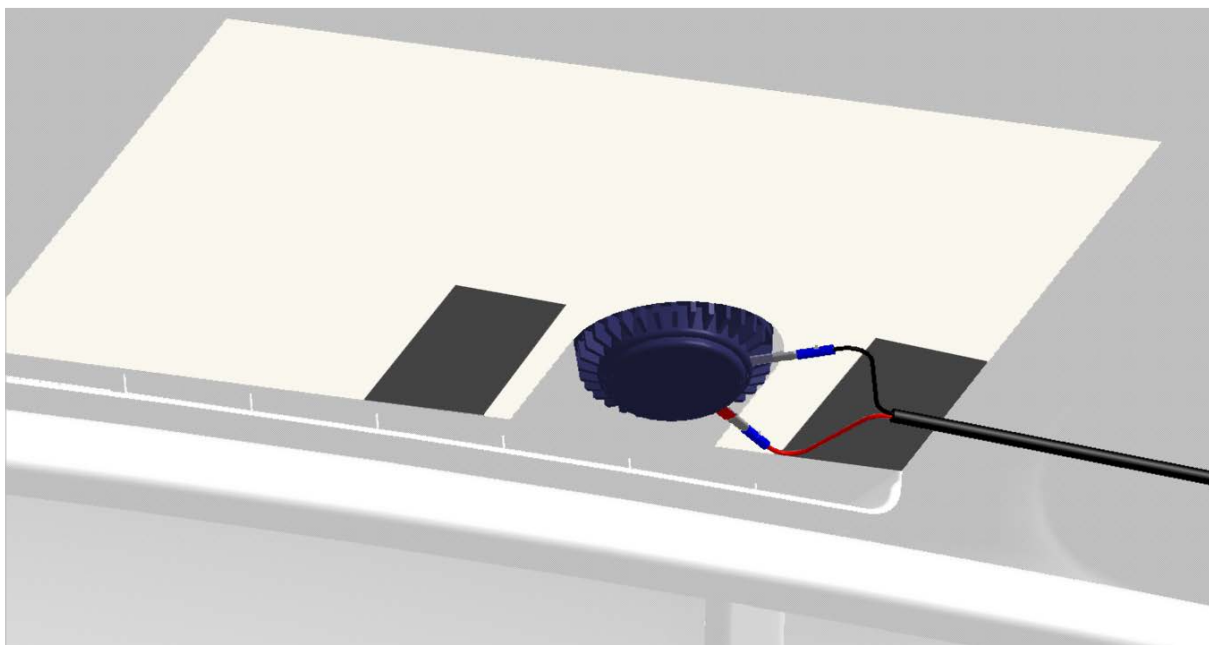


*Opérez à température ambiante (entre 15°C et 25°C).
Veillez à ce que le toit ne soit ni trop chaud / ni gelé lors du collage.*

5. Pressez bien la face adhésivée de l'actionneur sur le pavillon du véhicule pendant 30 secondes.

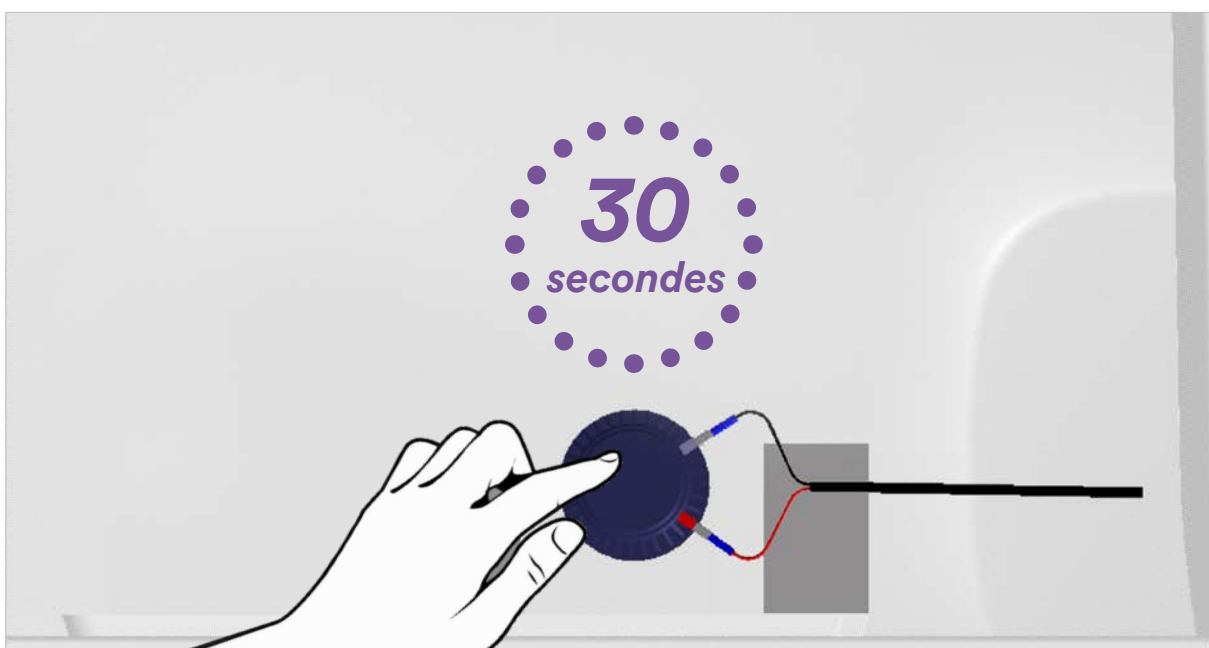

6. Pour le côté conducteur, avec l'aide du gabarit de pose adapté maintenu sur le pavillon, positionnez le deuxième actionneur sur le demi-cercle en orientant le câble vers l'arrière du véhicule

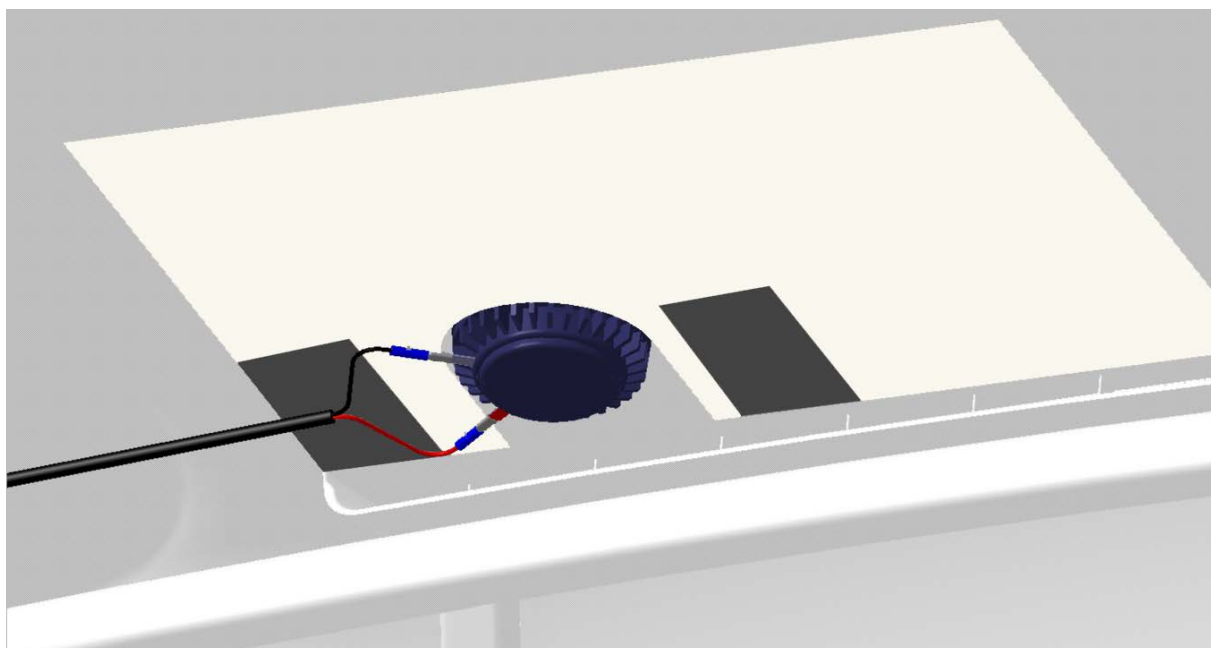


*Opérez à température ambiante (entre 15°C et 25°C).
Veillez à ce que le toit ne soit ni trop chaud / ni gelé lors du collage.*

7. Pressez bien la face adhésivée de l'actionneur sur le pavillon et maintenez pendant 30 secondes.




8. Assurez-vous que les câbles sont toujours bien fixés sur les rails de la voiture.

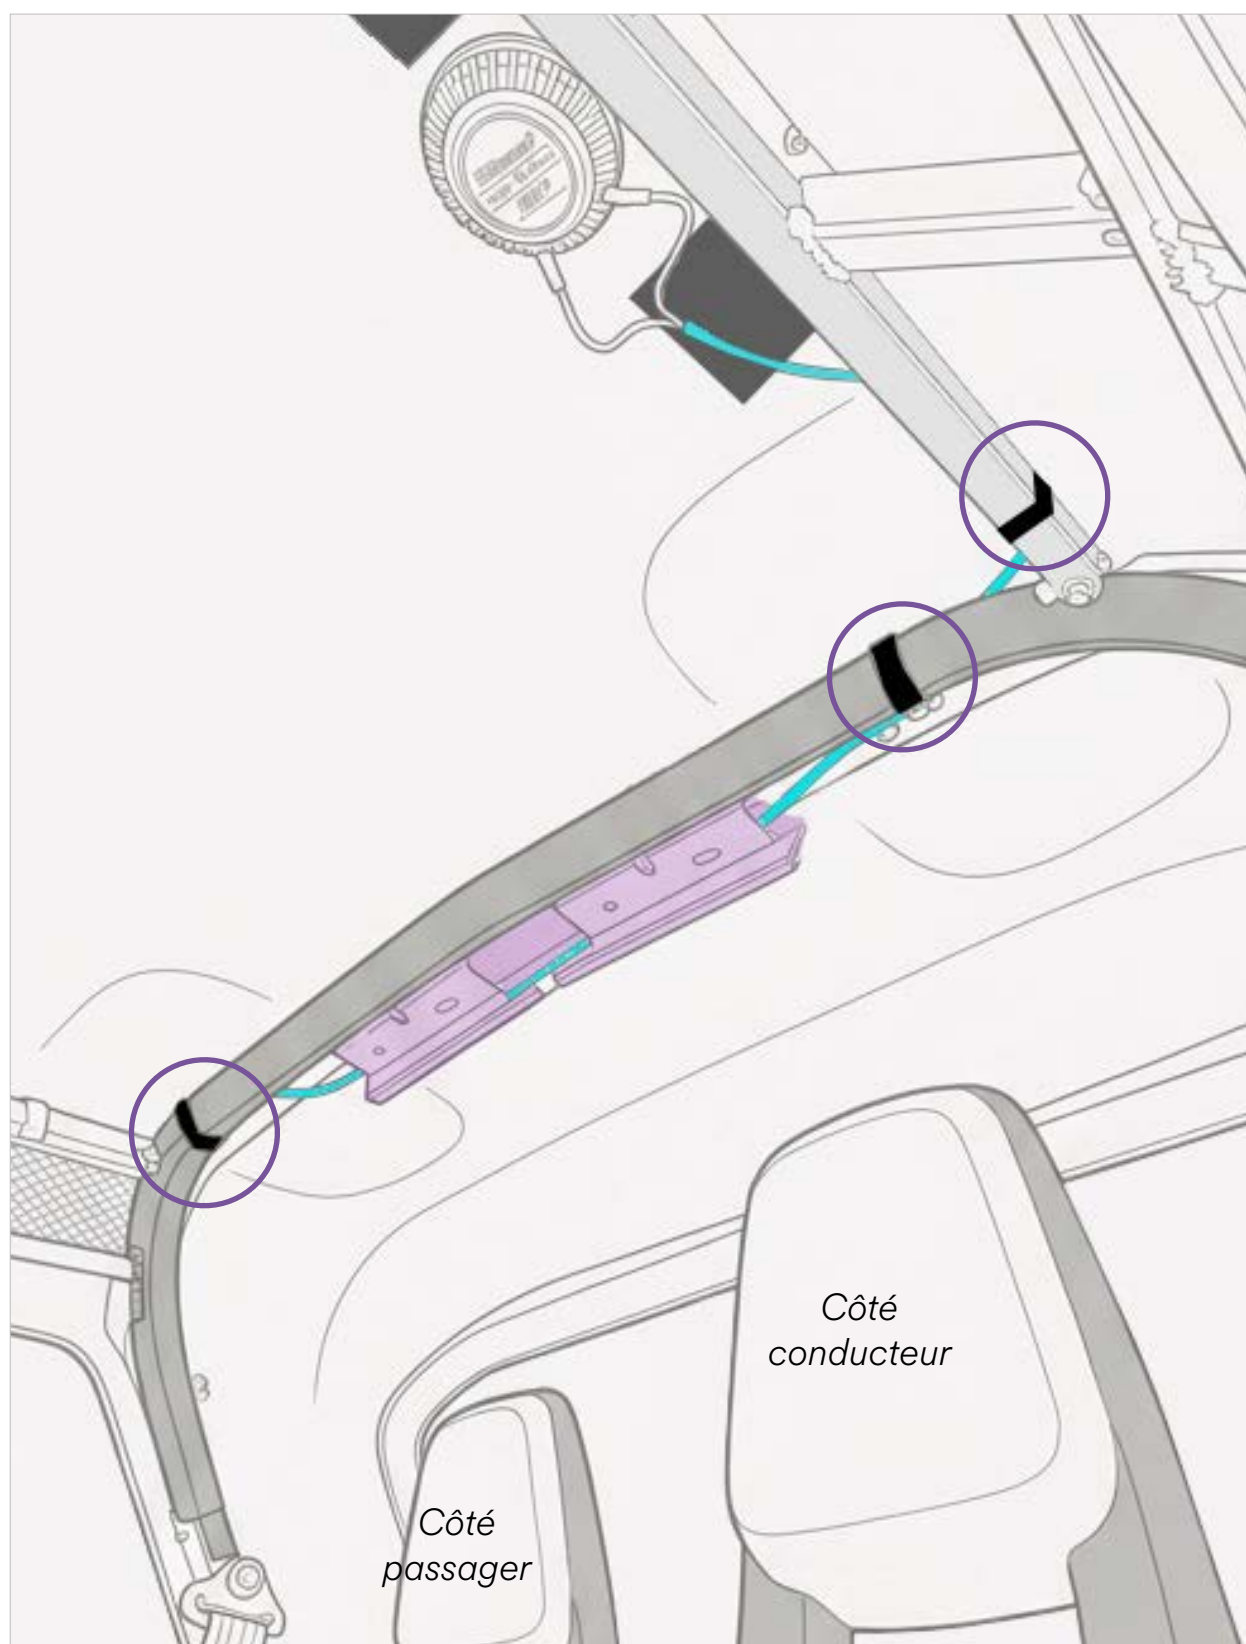

5


Pose des enjoliveurs

1. Chaque enjoliveur a son actionneur respectif.
Pour bien choisir, veillez à ce que le côté oblique soit orienté vers l'arrière du véhicule.

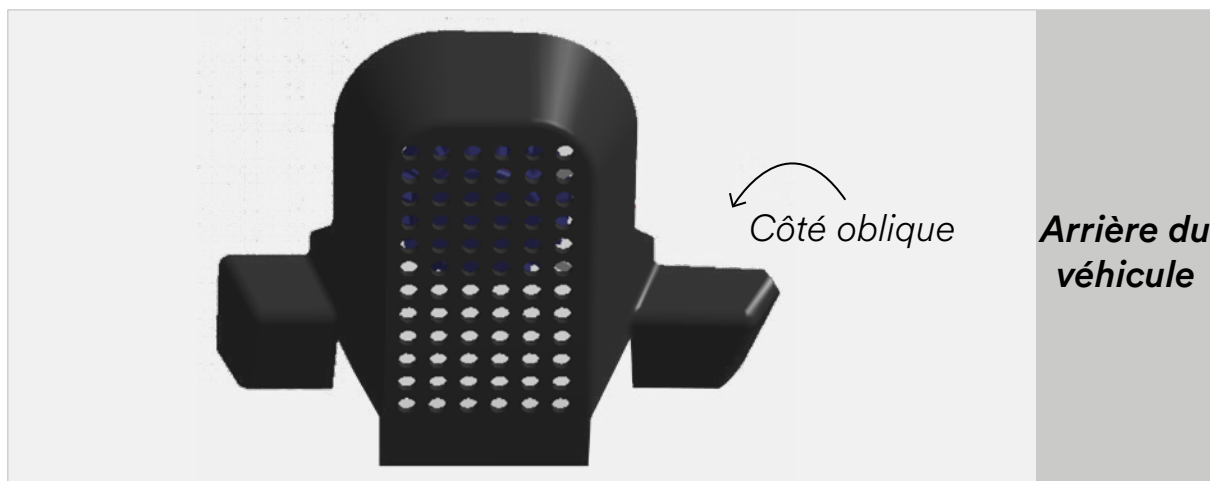


Exemple pour l'enjoliveur côté passager

2. Clippez les enjoliveurs sur le rail à l'aide de vos pouces. Les «oreilles» doivent être positionnées dans la goulotte et sur les mousses du pavillon. Vérifiez le bon maintien sur le rail.

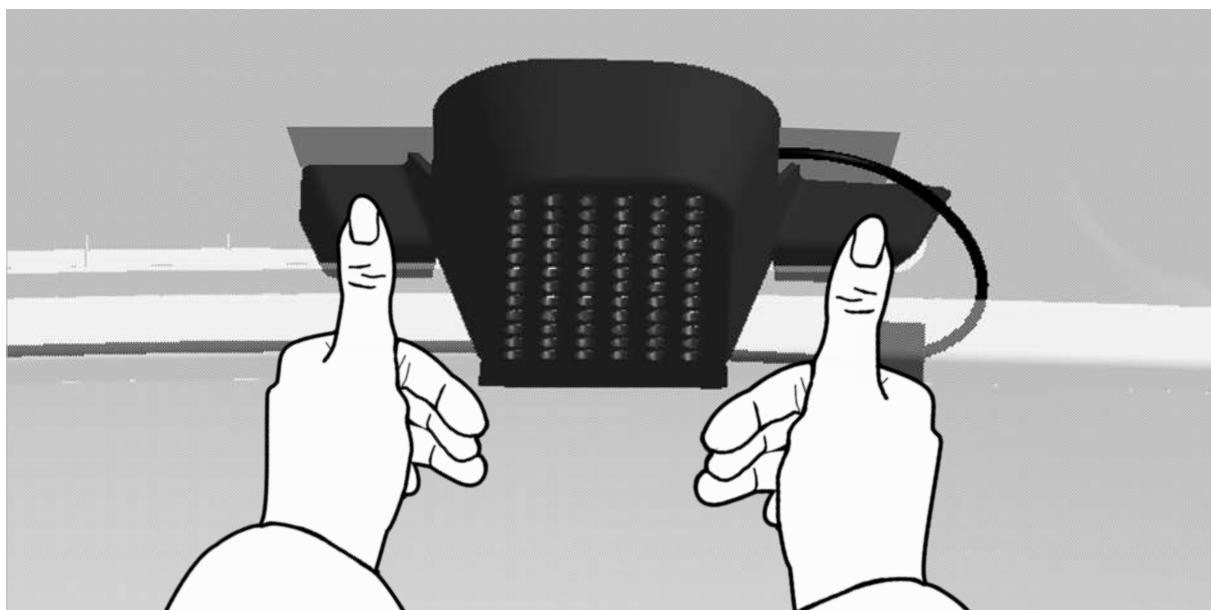

3. IMPORTANT ! Pour chaque actionneur, glissez le câble entre la mousse du plafond et l'enjoliveur pour le maintenir en place.

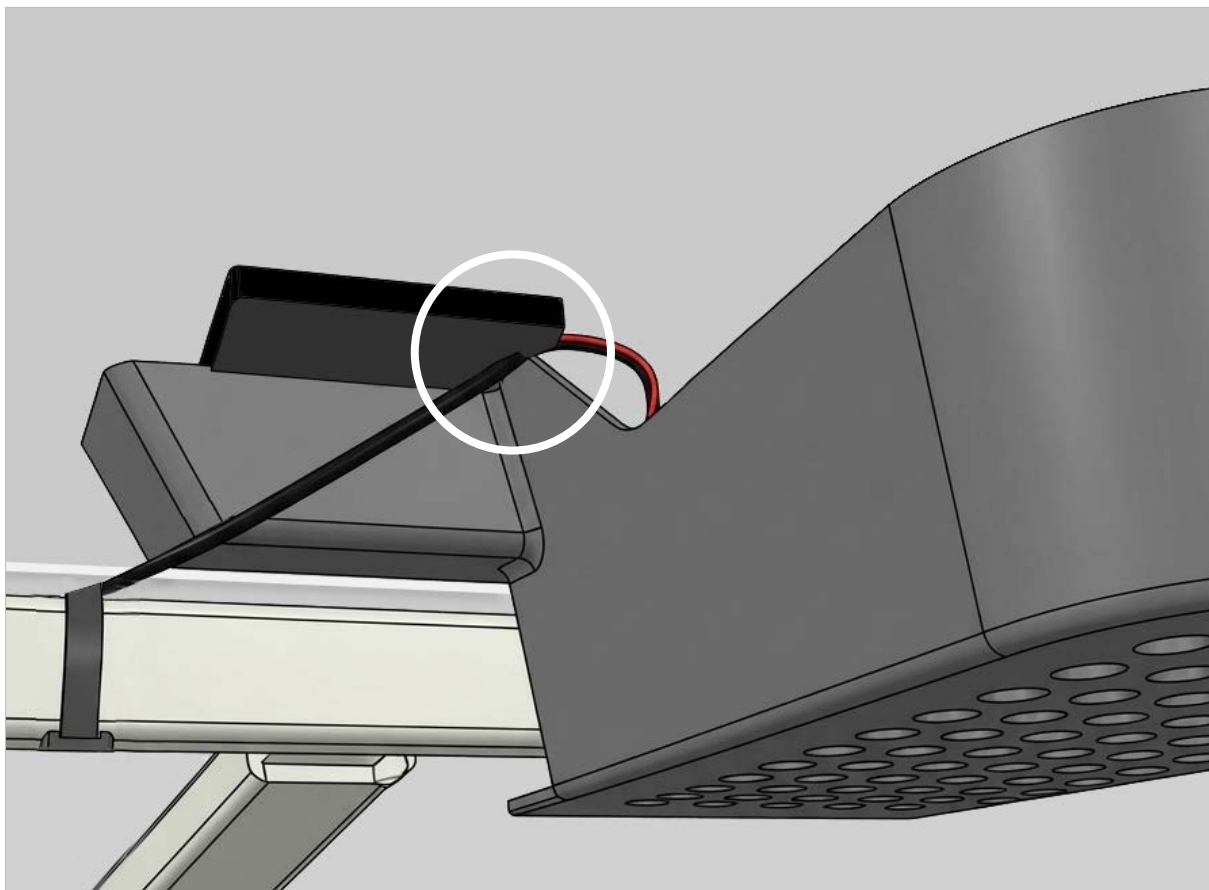

ATTENTION AVANT UTILISATION

Veuillez attendre 24h avant d'utiliser le SOUND 6TEM après installation pour garantir la bonne fixation des actionneurs.

UNE QUESTION ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT

SAV@SOUND-6TEM.COM

**SOUND
6TEM**